




Редукционная станция давления ROBOTER серии 902

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: acu@nt-rt.ru || www.arca.nt-rt.ru

Технический паспорт Регулятор давления ROBOTER тип 902

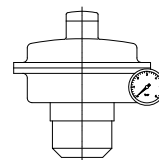


TD_902


Технические данные

Монтаж	На мембранные сервоприводы тип 811		
Материал корпуса	алюминий / сталь / VA / Частность: Хастеллой, ...		
Положение монтажа	Измерительные сильфоны вертикально вверх, ввод импульса вниз		
Диапазон температуры	-20 до +120°C или по запросу		
Диапазон регулировки	[бар(ü)]	Измерительный элемент	Допустимая перегрузка [бар(ü)] бронза / высококач. сталь
Пониженное давление	-1...-0,01	сильфон Ø 60 мм	9 / - (только VA)
Избыточное давление	0,02...0,4	мембрана Ø 160 мм	4
	0,08...1,8	сильфон Ø 60 мм	9 / - (только VA)
	0,15...3	сильфон Ø 50 мм	7 / 14
	0,25...7	сильфон Ø 36 мм	9 / 15
	0,5...15	сильфон Ø 28 мм	18 / 25
	0,7...18	сильфон Ø 22 мм	22 / 22
	1...30	сильфон Ø 19 мм	40 / 40
	1,5...80	сильфон Ø 15 мм	90 / 105 (только VA)
	0,25...5	сильфон Ø 50 мм	12 / 25
Разница давления	0,25...5	сильфон Ø 50 мм	12 / 25
Алгоритм регулирования	P-регулятор		
Скорость реагирования	< 0,02 % от среднего значения диапазона регулировки		
Гистериз	< 1 % от среднего значения диапазона регулировки		
Зависимость от приточного воздуха	< 0,4 % на 0,1 бар изменения приточного воздуха		
Мощность расхода	460 NI/час при Y = 0,6 Z = 1,4 сопло 2/1,9 / 650 NI/час при Y = 0,6 Z = 1,4 сопло 3/1,8		
	1200 NI/час при Y = 0,6 Z = 1,4 сопло 3/1,7		
Давление приточного воздуха p _z	1,4 (2,5) бар		
Давление сервопривода y	0,2...1 бар (0,2 ...2,0 бар)		
Длительный расход воздуха	≤ 300 дм ³ /час i.N. при p _z = 1,4 бар		
Соединения	x G 3/8, y и p _z G 1/4		
Размеры	См. масштабный чертеж		
Вес	≈ 4,5 кг		

Технический паспорт Регулятор давления ROBOTER тип 902

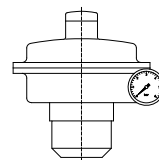

TD_902

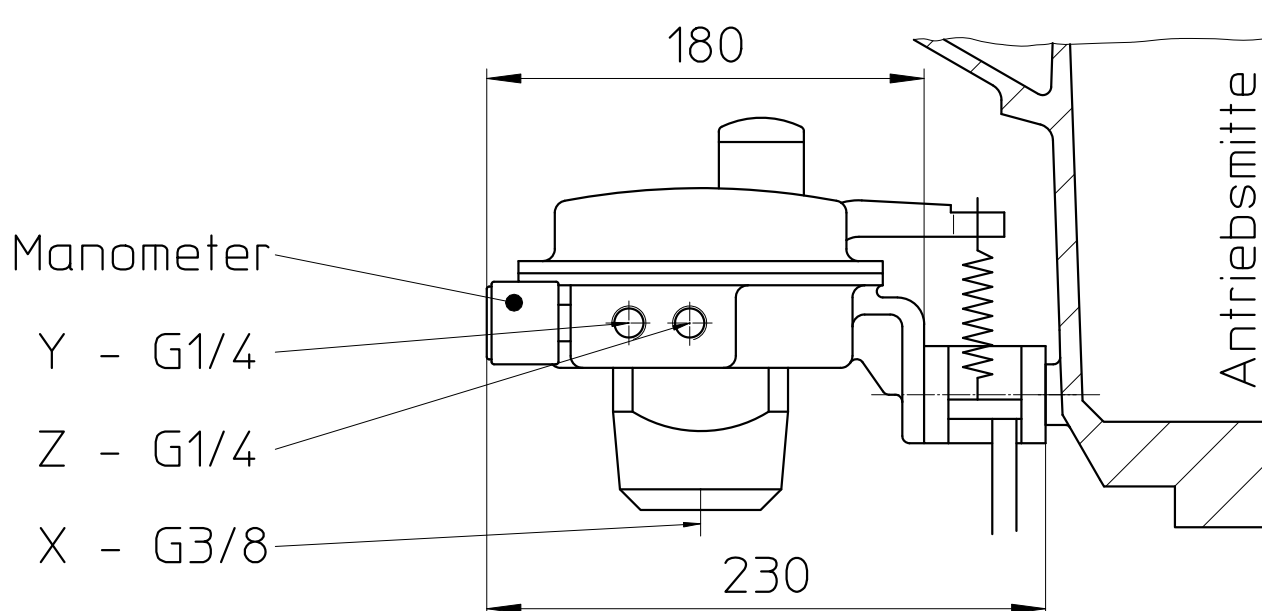

Манометр

Середина привода

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: acu@nt-rt.ru || www.arca.nt-rt.ru